お施主様へ
アイカメタル不燃　取扱説明書

このたびはアイカメタル不燃をご採用いただき、ありがとうございます。
アイカメタル不燃を安全に末永くご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになりまして正しくご使用ください。
取扱説明書は必ず大切に保管しておいてください。

施工業者様へ
このしおりをお施主様へ必ずお渡しください

⚠ 注意（一般使用上）

◆アイカメタル不燃はステンレス板ではありません。取り扱いにご注意ください。
◆鍋等の家庭用調理器具やモップ･ブラシ等の掃除道具をパネルに擦りつけたり、強く当てますと、表面にキズが付いたりへこみが生じる懸念がありますので取り扱いに十分注意してください。
◆アイカメタル不燃の表面に大きなキズが付いたり、へこみが生じた場合は、補修が困難です。取り扱いにご注意ください。

① 毛染め剤、養毛剤、うがい薬等の薬液がかかったままにしておくと、アイカメタル不燃の表面が変色する恐れがありますので注意してください。
② 強酸又は強アルカリ性洗剤・漂白剤は、アイカメタル不燃の表面を変色させる恐れがありますので付着しないように注意してください。
③ アイカメタル不燃に直接、釘・ビスを打たないでください。ひび割れの原因になります。万が一、打つ場合にはネジ径よりもやや大きい穴（バカ穴）をあけてください。ネジを締めすぎますとへこみが生じますのでご注意ください。
④ 家庭用加熱調理機器とアイカメタル不燃表面との距離については下記に注意してください。

【ビルトインタイプコンロの場合】
・コンロの側面からアイカメタル不燃の表面まで１５㎝以上離してください。１５㎝以上離せない場合、コンロの熱により変色やコゲが発生する場合がありますので防熱板を使用してください。
（変色やコゲが発生しても不燃性能には影響ありません。）
・グリルの排気口が背面側に設置しているタイプのクックトップについてはグリル排気で壁面が高温になり、変色やコゲが生じる場合があります。奥行き６５㎝未満のカウンターで使用する場合は防熱板を使用してください。
・奥行き６５㎝以上のカウンターで使用する場合もコンロやグリルダクトの壁面が近接する位置に設置するなど、壁面が高温になる懸念がある場合は防熱板を使用してください。

【据え置きタイプコンロの場合】
・据え置きタイプのコンロで壁面とコンロの距離が１５㎝以上離せない場合（側面･背面）は防熱板を使用してください。
※以上の条件を満たしても直接炎がアイカメタル不燃に当たらないようにご注意ください。
※コンロの周囲の壁面構造は各自治体の火災予防条例などにより規制されます。規制に従った構造を作成してください。
※４６００kcal 以上の業務用コンロに近接する部位には使用しないでください。
※加熱された鍋類が直接アイカメタル不燃に触れることが無いようにしてください。

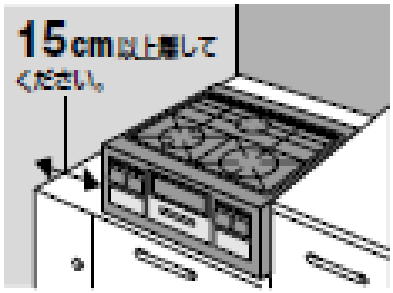

お手入れ方法

① アイカメタル不燃の表面の汚れは、柔らかい布に中性洗剤をつけて拭き取った後、水拭きしてください。尚、水拭き後は必ず乾いた布で水分を除去してください。**ナイロンたわしやスチールウール、研磨剤入り洗剤などは使用しないでください。**
② 頑固な油性の汚れは、ガラスクリーナー又はエチルアルコール（薬用アルコール）などで拭いてください。
③ 万が一、上記注意の薬剤や強酸又は強アルカリ性洗剤・漂白剤がついた場合には、すばやく除去してください。

アイカメタル不燃はお手入れ次第で美観を保ち、長持ちさせることができますので、週に１～２回程度水拭きなどの清掃を心がけてください。

〇お問い合わせ先　**アイカ工業株式会社　アイカコールセンター**

愛知県清須市西堀江２２８８番地
電　話（０１２０）５２５－１００（フリーダイヤル），（０５２）４０９－８３１３
ＦＡＸ（０５２）－４０９－１４８２